OMNIA

MODE D'EMPLOI

DISTRIBUTEUR DE CAFÉ NESCAFÉ

Comment [DVX1]: et le thé ?

SOMMAIRE **page**

Avertissement de sécurité 3
Avertissement en cas de gel 3
Avertissement en matière d'eau chaude 3
Rinçage du distributeur 4
Nettoyage des systèmes de mélange 5
Nettoyage des groupes de filtration pour thé 6
Remise en place du groupe de filtration pour thé 7
Nettoyage du groupe de filtration pour café 8
Remise en place du groupe de filtration pour café 10
Remplacement ou remise en place de la bande de filtration 10
Nettoyage du système de ventilation 11

Avertissement de sécurité

1. Ce distributeur contient des pièces amovibles et utilise de l'eau très chaude, deux éléments qui peuvent occasionner des dommages. Le distributeur doit être débranché avant d'en retirer des composants ou des pièces.

2. L'entretien du distributeur ne peut être effectué que par du personnel qualifié, parfaitement conscient des dangers et ayant pris toutes les mesures de précaution requises.

3. L'alimentation électrique de la machine par câbles de 230 Volts se trouve du côté gauche (à la droite du boiler et du panneau de porte lumineux). Le personnel de maintenance doit veiller à isoler la machine des câbles d'alimentation électrique avant de retirer un de ces éléments.

4. Le remplacement de ces câbles requiert des outils spécifiques. Si un de ces câbles est endommagé, son remplacement doit être effectué par un technicien agréé.

5. CET APPAREIL DOIT ÊTRE RACCORDÉ À UNE PRISE DE TERRE.

6. Veillez à ce que le raccordement au réseau de distribution d'eau soit effectué selon les règles en vigueur sur place.

7. Veillez à ce que le raccordement électrique et le raccordement à l'eau soient toujours accessibles et puissent toujours être coupés facilement.

8. Ce distributeur de boissons a été conçu pour être utilisé à l'intérieur, à des températures comprises entre 0 et 40°C. Il doit se trouver à moins d'1,5 m du raccordement électrique et du raccordement à l'eau. Pour une bonne ventilation, un espace min. de 40 mm entre la paroi arrière du distributeur et le mur doit toujours être prévu. Si le côté droit de l'appareil est placé contre un mur, un espace de 400 mm doit alors être laissé libre pour permettre l'ouverture de la porte.

9. Un nombre suffisant de personnes doit toujours être prévu en cas de besoin de déplacer le distributeur.

10. L'eau du boiler peut atteindre une température de 95°C. Avant de démonter le boiler, veillez à le vider et à le laisser refroidir.

11. Ce distributeur ne peut pas être utilisé par des jeunes enfants et des personnes handicapées sans surveillance. Ces personnes doivent être informées préalablement des risques.

12.

Avertissement en cas de gel

Ce distributeur doit être protégé contre le gel.

Avertissement en matière d'eau chaude

Attention ! De l'eau chaude susceptible d'occasionner des brûlures peut s'écouler lors de l'utilisation de la pomme de douche.

Rinçage du distributeur

Le distributeur doit être rincé tous les jours.

Rinçage des chambres de mélange :

(1) Ouvrez le distributeur selon les instructions et veillez à ce qu'il soit allumé.

(2) Appuyez sur la touche “flush”. Le distributeur rincera alors toutes les chambres de mélange à l'eau chaude.

(3) Répétez l'opération si nécessaire.

(4) Une fois le programme de rinçage terminé, le distributeur sera à nouveau prêt à l'emploi.

Rinçage du/des groupe(s) de filtration :

(1) Ouvrez le distributeur selon les instructions et veillez à ce qu'il soit allumé.

(2) Veillez à éviter que vos mains et vos vêtements ne puissent se coincer entre les parties mobiles du groupe de filtration.

(3) Appuyez sur la touche “brewer flush”. Le distributeur rincera alors le/les groupe(s) de filtration à l'eau chaude.

(4) Répétez l'opération si nécessaire.

(5) Une fois le programme de rinçage terminé, le distributeur sera à nouveau prêt à l'emploi.

Nettoyage des systèmes de mélange

(1) Ouvrez la porte et éteignez le distributeur.

(2) Avant de pouvoir enlever une unité de mélange A, faites d'abord glisser le bec verseur du réservoir sur le côté. Ce n'est qu'alors que le mixeur A pourra être retiré de son support.

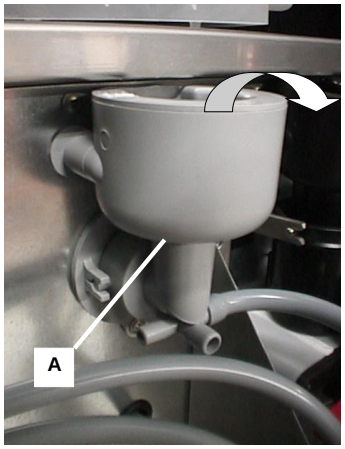

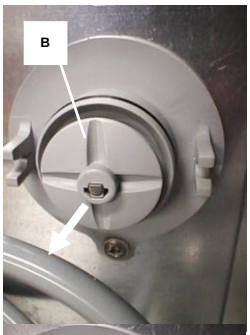

(3) Une fois l'unité de mélange détachée, il suffit de la laver.

(4) Enlevez l'ailette B de l'unité de mélange.

(5) Enlevez le joint C et nettoyez la rondelle D.

(6) Vérifiez l'état des joints. Remplacez-les si nécessaire.

(7) Nettoyez toutes les pièces à l'eau claire et séchez-les.

(8) Remettez les pièces en place et faites attention au côté plat C au moment de remettre l'ailette de l'unité de mélange.

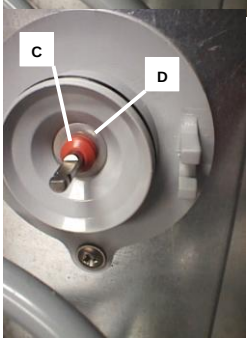

(9) Veillez, au moment de remettre la chambre de mélange en place, à ce que le raccord E soit bien clipsé.

(10) Une fois toutes les unités de mélange remises en place, rallumez le distributeur, rincez toutes les unités de mélange et assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite.

Nettoyage des groupes de filtration pour thé

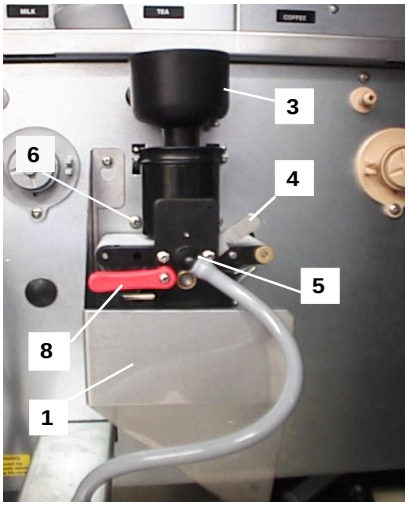

(1) Ouvrez la porte et éteignez le distributeur.

(2) Tournez le bec verseur du thé vers le haut afin d'éviter les salissures.

(3) Enlevez la plaque de protection ❶ en la soulevant et en la tirant vers vous.

(4) Enlevez le coude ❺ en le tirant délicatement vers vous.

(5) Tournez la poignée vers le haut ❹ pour déverrouiller le groupe de filtration.

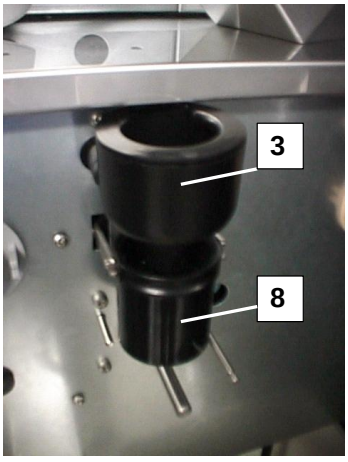

(6) Tirez délicatement le groupe de filtration ❻ vers vous et sortez-le du distributeur.

(7) Retirez la chambre de mélange ❸.

(8) Enlevez le cylindre de filtration❽ en le soulevant et en le tirant vers vous.

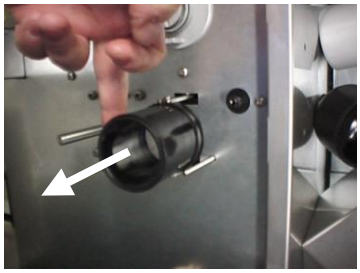

(9) Nettoyez le groupe de filtration et le cylindre à l'eau claire.

Remise en place du groupe de filtration pour thé

(1) Remettez le cylindre de filtration en place.

(2) Remettez la chambre de mélange en place.

(3) Repositionnez délicatement le groupe de filtration pour le thé, sans forcer.

(4) Verrouillez le groupe de filtration pour le thé en mettant la poignée❹ en position horizontale ; Assurez-vous dans ce cas que toutes les pièces sont bien à leur place.

(5) Remettez la plaque de protection ❶ et repositionnez le coude ❺ et enfin, remettez la chambre de mélange.❸

(6) Revissez correctement le bec du réservoir.

(7) Rallumez le distributeur et veillez à ce que vos mains et vos vêtements ne puissent pas être coincés entre les pièces mobiles.

(8) Refermez la porte et attendez que le distributeur soit réinitialisé.

(9) Commandez un thé et vérifiez que tout fonctionne correctement..

Nettoyage du groupe de filtration pour café

AVERTISSEMENT

RESTEZ À L'ÉCART SI LE GROUPE DE FILTRATION EST EN MARCHE

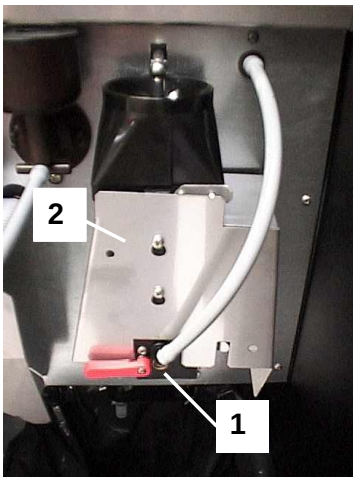

(1) Ouvrez la porte et éteignez le distributeur.

(2) Tournez le bec du réservoir vers le haut pour éviter les salissures.

(3) Enlevez le tuyau de vidange du groupe de filtration pour le café.❶

(4) Retirez la plaque de protection ❷ en la soulevant et en la tirant vers vous.

(5) Retirez la poignée ❹ de l'axe ❺ en tirant fermement dessus comme indiqué.

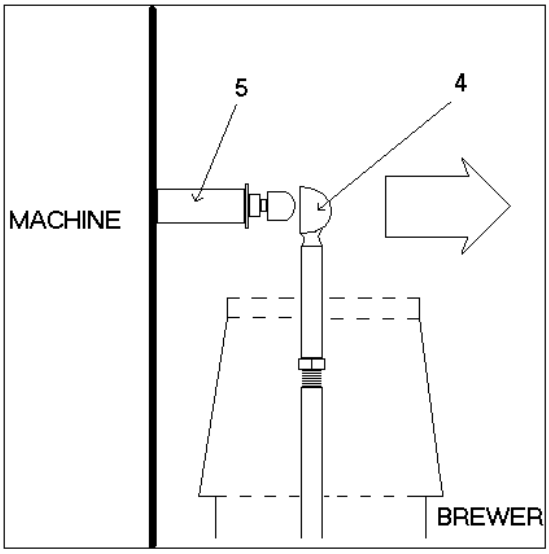

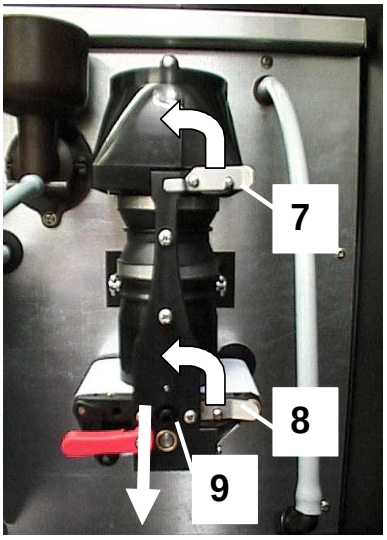

(5) Pour déverrouiller le groupe de filtration, soulevez les clips (numéros ❼ et ❽) comme indiqué.

(6) Enlevez la pièce du groupe de filtration ❾ du distributeur en la tirant délicatement dans la direction indiquée

(7) Retirez la boîte de condensation et la chambre de filtration ❻ en les tirant vers vous.

(8) La boîte de condensation pourra ensuite être détachée de la chambre de filtration.

(9) Nettoyez le groupe de filtration à l'eau claire.

Remise en place du groupe de filtration pour café

(1) Ouvrez le distributeur et éteignez-le.

(2) Replacez la boîte de condensation sur la chambre de filtration ❻ et remettez cette unité dans le distributeur.

(3) Replacez le groupe de filtration ❾ dans le distributeur.

(4) Utilisez les clips ❼ et ❽ pour verrouiller le groupe de filtration.

(5) Enfoncez fermement la pièce ❹ sur l'axe❺.

(6) Remettez la plaque de protection ❷.

(7) Remettez le tuyau de vidange ❶. Remettez le bec de sortie du réservoir en position.

(8) Assurez-vous que vous avez bien remis toutes les pièces en place et allumez la machine.

(9) Refermez la porte. Une fois l'appareil réinitialisé, prenez une boisson en guise de test.

Remplacement ou remise en place de la bande de filtration

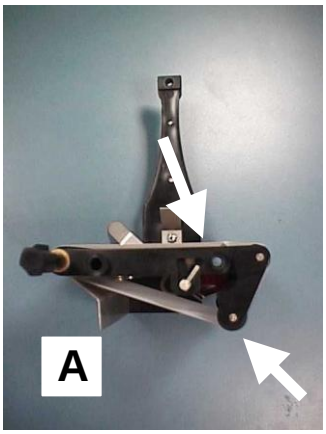

(1) Tendez la bande avec quatre doigts et votre pouce et placez-la sur son support comme indiqué à la figure **A.**

(2) Tout en serrant les rouleaux, poussez et mettez la poignée rouge ❶ en position **B**.

(3) Une fois les rouleaux en position bloquée, vous pourrez retirer la bande.

(4) Le support ainsi que la bande peuvent être nettoyés en position bloquée. Une nouvelle bande ou bande propre doit être nettoyée après environ 2.000 consommations.

(5) Assurez-vous que la nouvelle bande ou la bande nettoyée glisse bien sur les rouleaux.

(6) Ensuite, déverrouillez la poignée de verrouillage 1.

Nettoyage du système de ventilation

(1) Ouvrez la porte et éteignez le distributeur.

(2) Orientez tous les becs de sortie du réservoir vers le haut.

(3) Sortez tous les réservoirs du distributeur.

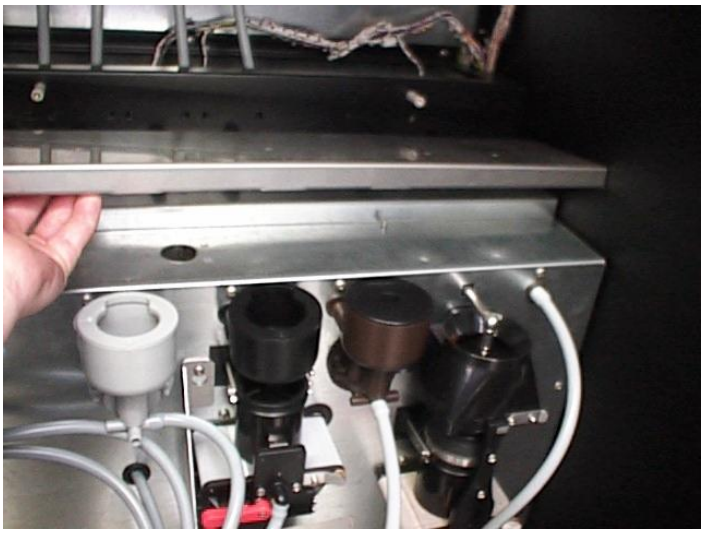

(4) Nettoyez la plaque de l'égouttoir et la plaque de protection.

(5) Replacez la plaque de protection et les réservoirs dans le distributeur.

(6) Remettez-tous les becs de sortie du réservoir dans la bonne position.

(7) Rallumez la machine et activez le programme de rinçage